


# Pfannenziegeldachhaken




## Montagehinweise




### Praxisbeispiele

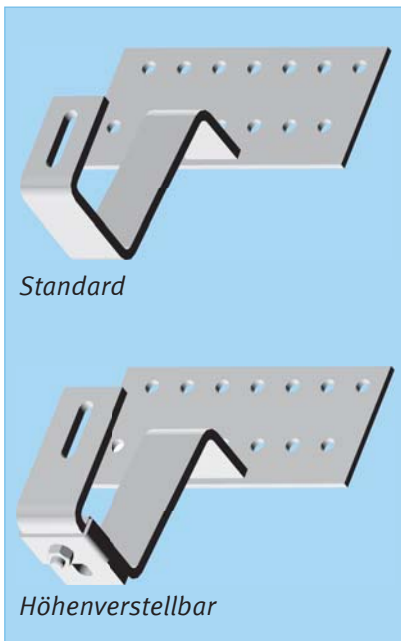


In der Standardausführung verfügt der Dachhaken über eine untere Schenkellänge von 45 mm und ist somit für eine 30 mm hohe Querlatte ausgelegt. Für eine Lattenstärke von 24 mm werden Dachhaken mit einer Anfangshöhe von 40 mm verwendet. Bei größeren Lattenquerschnitten empfehlen wir Sparrenbeilagen **A**. Die Schraubenlänge ist dementsprechend anzupassen.

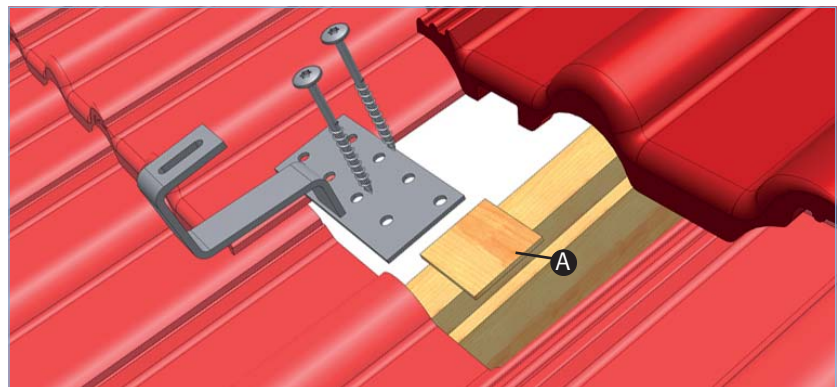

## Pfannenziegeldachhaken Montagehinweise

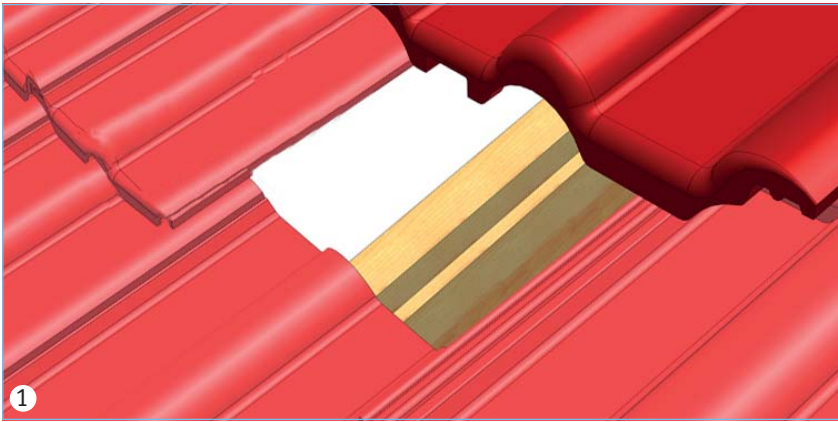


Dachziegel entfernen und Dach-eindeckung mit einem geeigneten Gerät passgerecht einschneiden.

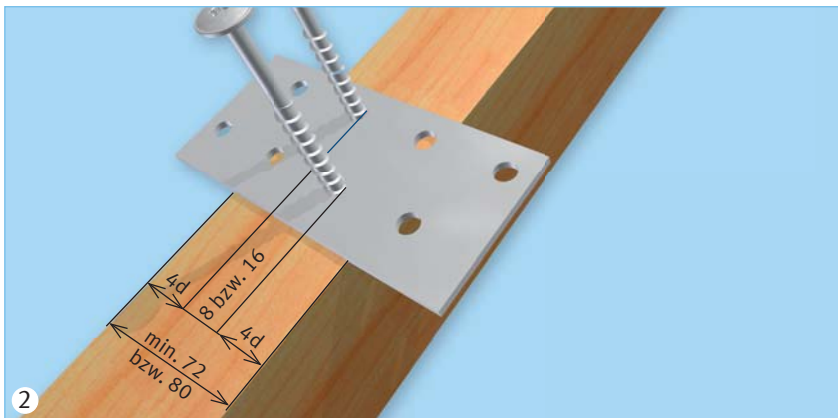

Bei Verwendung von Holzschrauben ist das Vorbohren gemäß Zulassung bzw. statischem Nachweis zu prüfen. Randabstände nach DIN EN 1995-1-1 beachten:


**Linker und rechter Randabstand:**  
4-facher Durchmesser der Tellerkopfschraube

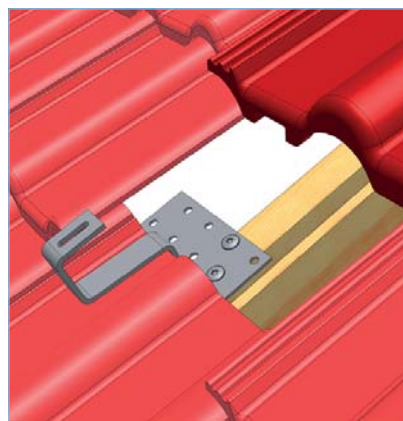

### **Eindringtiefe:**

In Abhängigkeit des Schraubentyps und dessen Zulassung und des statischen Nachweises ist die Eindringtiefe zu prüfen.  
Beispiel: Tellerkopfschraube  $8 \times 100 = 80$  mm

Dachhaken einsetzen und mit zwei oder drei Tellerkopfschrauben  $8 \times 100$  mm (je nach Belastung) direkt auf die Sparren schrauben.

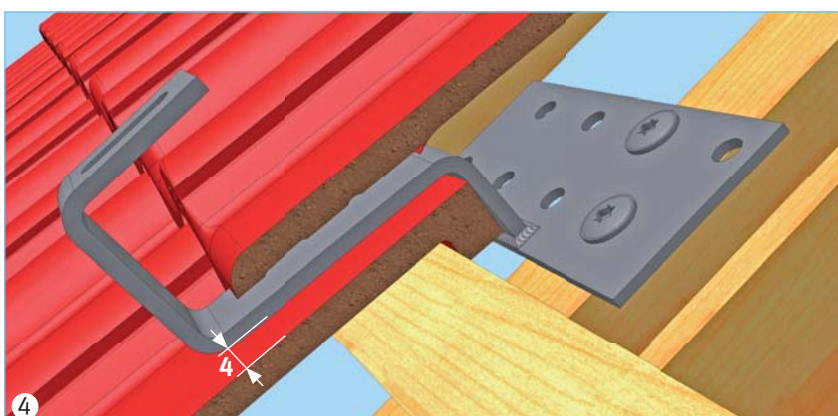

Bei der Befestigung des Dachhakens auf dem Sparren ist darauf zu achten, dass der Abstand zwischen der Hakenunterkante und dem Dachziegel mindestens 4 mm beträgt.  
Abschließend den Dachziegel wieder einsetzen.